* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09758A
Greek. 07/2006. Rev. 1.0

SGH-X650
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασφαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 77.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου."

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [OK/]

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>



- **Κάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **IrDA**
  Στείλτε και λάβετε εικόνες, ήχους, άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω μιας θύρας υπερύθρων.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

- **Ευρετήριο**
  Αποθηκεύστε τους αριθμούς τηλεφώνου σπιτιού, γραφείου ή κινητού για τις επαφές σας.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων και ήχου.

- **Ραδιόφωνο FM**
  Ακούστε τους αγαπημένους σας σταθμούς στο ραδιόφωνο FM, όπου κι αν βρίσκεστε.

- **Παιχνίδια Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογράφηση υπενθυμίσεων ή ήχων.

- **Ειδοποίηση**
  Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως ξυπνητήρι το πρωί ή για να σας ειδοποιεί για ένα επικείμενο συμβάν.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας 6

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε 7

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 14

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου 15

Ξεκινήστε με την κάμερα, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 15
Ακρόαση ραδιόφωνου FM 15
Περιήγηση στο web 16
Χρήση του Ευρετηρίου 17
Αποστολή μηνυμάτων 18
Προβολή μηνυμάτων 19
Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες 20
Διαχείριση προγράμματος 21

Εισαγωγή κειμένου 23

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης 26

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού 31

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων 75

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 77

Ευρετήριοl 85

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Μενού SIM-AT ▶ σ.34

2 Διαχείριση κλήσεων ▶ σ.35

1 Αναπάντητες ▶ σ.35
2 Εισερχόμενες ▶ σ.36
3 Εξερχόμενες ▶ σ.36
4 Διαγραφή όλων ▶ σ.36
5 Χρόνος κλήσεων ▶ σ.36
6 Κόστος κλήσεων* ▶ σ.37

3 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ.37

1 Εκτροπή ▶ σ.37
2 Φραγή ▶ σ.38
3 Αναμονή ▶ σ.39
4 Επιλογή δικτύου ▶ σ.39
5 Ταυτότητα καλούντος ▶ σ.39
6 Επιλογή συχνότητας ▶ σ.39
7 Ενεργή γραμμή* ▶ σ.40

4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ.40

1 Εισερχόμενων ▶ σ.40
2 Μηνύματα ▶ σ.40
3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ▶ σ.41
4 Σύνδεσης ▶ σ.41

4 Ρυθμίσεις ήχου (συνέχεια)

5 Ήχος πλήκτρου ▶ σ.41
6 Υπενθύμιση λεπτού ▶ σ.41
7 Αθόρυβη λειτουργία ▶ σ.41
8 Ειδοπ. κατά την κλήση ▶ σ.41

5 Μηνύματα ▶ σ.41

1 SMS ▶ σ.42
2 MMS ▶ σ.44
3 Μήνυμα push ▶ σ.47
4 Πρότυπα ▶ σ.48
5 Τηλεφωνητής ▶ σ.48
6 Εκπομπή κυψέλης ▶ σ.48
7 Ρυθμίσεις ▶ σ.49
8 Μνήμη ▶ σ.51

6 Fun box ▶ σ.51

1 Internet ▶ σ.51
2 Media box ▶ σ.55
3 JAVA ▶ σ.57
4 Ραδιόφωνο FM ▶ σ.58

7 Ατζέντα ▶ σ.59

1 Νέα υπενθύμιση ▶ σ.60
2 Ημερολόγιο ▶ σ.60
3 Λίστα εργασιών ▶ σ.61

7 Ατζέντα (συνέχεια)

4 Ρολόι ▶ σ.62
5 Ξυπνητήρι ▶ σ.62
6 Εγγραφή φωνής ▶ σ.63
7 Υπολογιστής ▶ σ.65
8 Μετατροπέας ▶ σ.65
9 Timer ▶ σ.65
10 Χρονόμετρο ▶ σ.66

8 Κάμερα ▶ σ.66

1 Λήψη φωτογραφίας ▶ σ.66
2 Φωτογρ. ▶ σ.69
3 Άλμπουμ ▶ σ.69
4 Διαγραφή όλων ▶ σ.69
5 Ρυθμίσεις ▶ σ.70
6 Μνήμη ▶ σ.70

9 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ.70

1 Οθόνη ▶ σ.70
2 Μήνυμα υποδοχής ▶ σ.71
3 Γλώσσα ▶ σ.72
4 Ασφάλεια ▶ σ.72
5 Επανάκληση ▶ σ.73
6 Καθαρότητα φωνής ▶ σ.73

9 Ρυθμίσεις τηλεφώνου (συνέχεια)

7 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα ▶ σ.73
8 Ενεργό καπάκι ▶ σ.74
9 Πλαϊνό πλήκτρο ▶ σ.74
10 Υπέρυθρες ▶ σ.74
11 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ.74

Πατήστε <**Όνομα**> σε κατάσταση αναμονής.

Ευρετήριο ▶ σ.31

1 Αναζήτηση ▶ σ.31
2 Καταχώρηση ▶ σ.31
3 Γρήγορες κλήσεις ▶ σ.32
4 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο ▶ σ.33
5 Διαγραφή όλων ▶ σ.33
6 Ο αριθμός μου ▶ σ.33
7 Ομάδες ▶ σ.34
8 Μνήμη ▶ σ.34
9 Ευρετ. υπηρ.* ▶ σ.34

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, και διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

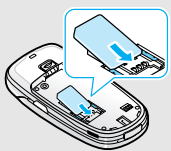

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

3 Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

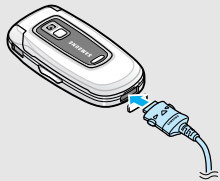

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας ( ).

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.

Απενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, αποκτήστε πρόσβαση στα ακόλουθα μενού άμεσα: • Πάνω: **Κάμερα** • Κάτω: **Ραδιόφωνο FM** • Αριστερά: **Δημιουργία** στα **SMS** • Δεξιά: **Ημερολόγιο** Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων.
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. Στη λειτουργία αναμονής, ενεργοποιεί το μενού **Νέα υπενθύμιση** όταν κρατηθεί πατημένο.
	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[1]** για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **[0]** για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.
	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου. Στην κατάσταση αναμονής, και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων.
	Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Σε λειτουργία αποτύπωσης, λήψη φωτογραφιών.

Οθόνη

Διάταξη

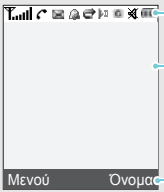

Εικονίδια
εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζουν τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

	Ισχύς σήματος λήψης
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
	Δίκτυο GPRS

	Υπηρεσία Home Zone, εάν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
	Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
	Νέο μήνυμα SMS
	Νέο μήνυμα MMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ρύθμιση ειδοποίησης ▶ σ. 62
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 37
	Ενεργή θύρα υπερύθρων ▶ σ. 74
	Ρύθμιση δόνησης ήχου κλήσης ▶ σ. 40
	Αθόρυβη λειτουργία ▶ σ. 41
	Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

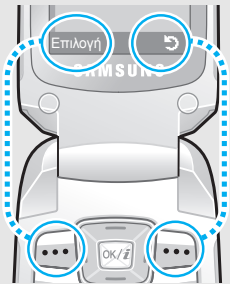

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που προβάλλεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους: • Πατήστε <⮌> ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [📞] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε. Για τους αριθμούς λίστας ευρετηρίου 10 και 11, πατήστε [**0**] και [*] αντίστοιχα.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα** → **Μενού**. 2. Επιλέξτε γλώσσα.
Μελωδία ήχου κλήσης	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενων**. 2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης, **Προεπιλογές** ή **Προσωπικοί ήχοι**. 3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο που θα εμφανίζεται για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Οθόνη** → **Ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων, **Προεπιλεγμένα θέματα φόντου**, **Φωτογραφίες** ή **Λήψη εικόνων**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Οθόνη** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ για να μην ενοχλείτε τα άλλα άτομα γύρω σας με τους ήχους του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδ. τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό, **00000000**, και πατήστε <**OK**>.

Κλείδ. τηλεφώνου (συνέχεια)

3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Πάνω] ή [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [OK/🎙], το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε [**C**] για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] και επιλέξτε **Φωτογρ**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα του σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κάτω].
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο**.

Ακρόαση ραδιοφώνου (συνέχεια)

4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να εύρεση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, αποσυνδέστε το σετ ακουστικών από το τηλέφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1. Συνδέστε το βύσμα του σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να βρείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του σταθμού και πατήστε <**OK**>.
7. Πατήστε <**OK**> μόλις εμφανιστεί η συχνότητα του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου του web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [OK/*i*].

Πλοήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε < ✓ >.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**].
- Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε το [*] ή επιλέξτε το στο επάνω μέρος της οθόνης.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού τηλεφώνου.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.
4. Για να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε <**Επεξερ.**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> στο κάθε πεδίο.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν ήχο κλήσης ή μια φωτογραφία καλούντος.
6. Πατήστε <**OK**> ή <**Επιλογή**>.

Προσθήκη επαφής (συνέχεια)

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό θέσης.
5. Πατήστε <**OK**> για την αποθήκευση της επαφής.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Όνομα**> και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για πραγματοποίηση κλήσης.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε [OK/].
4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε <**Αποστ.**> για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Δημιουργία**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**OK**>.
4. Επιλέξτε **Εικόνα** και προσθέστε ένα αρχείο εικόνας.
5. Επιλέξτε **Ήχος** και προσθέστε ένα αρχείο ήχου.
6. Επιλέξτε **Μήνυμα** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
7. Πατήστε <**Επι.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλ**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Επιλέξτε μια κενή θέση.
10. Επιλέξτε **Αριθμός** ή **E-mail** και πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού.

    Διαφορετικά, επιλέξτε **Ευρετήριο** για να ανακτήσετε το στοιχείο από το Ευρετήριο.
11. Πατήστε <**Αποστ.**> για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Προβολή μηνύματος κειμένου (συνέχεια)

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Προβολή>**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Πρόσβαση στον τηλεφωνητή

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] στην κατάσταση αναμονής.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει θύρα υπερύθρων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα από διαφορετικούς τύπους συσκευών συμβατών με rDA.

Αποστολή δεδομένων

1. Πρόσβαση σε μια εφαρμογή, **Ευρετήριο**, **Κάμερα** ή **Media box**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή με υπέρυθρες**.

4. Ευθυγραμμίστε τις θύρες υπερύθρων του τηλεφώνου και της άλλης συσκευής.

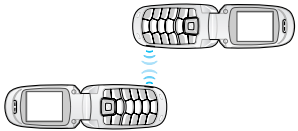

Λήψη δεδομένων

1. Ορίστε τη δυνατότητα υπερύθρων σε **Ενεργό** (το εικονίδιο IrDA εμφανίζεται στην επάνω γραμμή).
2. Ευθυγραμμίστε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας με τη θύρα υπερύθρων της συσκευής με την οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών.
3. Μόλις λάβετε δεδομένα από κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το αρχείο.
4. Επιλέξτε <**Ναι**> για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον αντίστοιχο φάκελο.

Διαχείριση προγράμματος

Δημιουργία σημειώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**].
2. Πληκτρολογήστε ένα σημείωμα και πατήστε <**OK**>.
3. Επιλέξτε έναν τύπο σημειώματος
4. Επιλέξτε μια ημερομηνία από τη ημερολόγιο.

Δημιουργία σημειώματος (συνέχεια)

5. Για **Κλήση**, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε <**OK**>.
   Για **Επέτειος**, παραλείψτε το βήμα 7.
6. Εισάγετε την ώρα του σημειώματος και πατήστε <**OK**>.
7. Πατήστε <**Ναι**> για να ορίσετε ειδοποίηση.
8. Εισάγετε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε <**OK**>.
9. Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης. Το σημείωμα αποθηκεύεται.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Δεξιά].
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για ορισμένες λειτουργίες όπως στην αποστολή μηνυμάτων, στο Ευρετήριο ή στην Ατζέντα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
- Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία T9 και στη λειτουργία ABC.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & u Ω % @ _	£ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	A B Γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	Δ E Z 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	H Θ I 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	K Λ M 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	N Ξ O 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	Π P Σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	T Y Φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	X Ψ Ω 9 w x y z
0	0	

(Δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM)

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το [#] για να εισάγετε ένα κενό.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Πεζά (Χωρίς ένδειξη), Αρχικό κεφαλαίο ( ) και Κεφαλαία ( ).
- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων πληκτρολογήσεων.

Εισαγωγή λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε το [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε το [#] για να εισάγετε ένα κενό.

- Πατήστε [✳] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Πεζά (Χωρίς ένδειξη), Αρχικό κεφαλαίο (⬆) και Κεφαλαία (⬆).
- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για	**Πατήστε**
να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
να διαγράψετε τα σύμβολα	[**C**].
να εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

   ☑ • Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
   • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ των αριθμών.

2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 31

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 32

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**Αποδοχή**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για να απαντήσετε σε κλήση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο [ ] and [▲/▼]. ▶ σ. 73
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο. ▶ σ. 74
- Πατήστε [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να πραγματοποιήσετε σίγαση του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλαϊνό πλήκτρο**. ▶ σ. 74

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Αναπαν.**>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δύο φορές.

Για	Πατήστε
να απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.
να τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και [▼] για να το μειώσετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Εναλλ.** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση, ενώ μιλάτε στο κινητό, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων.

▶ σ. 39

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Εναλλ.** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση των επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ηχείο σε λειτουργία**/**Κανονική**: ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης ή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
- **Αναμονή**/**Ανάκτηση**: για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μια κλήση.
- **Εναλλ.**: για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με προσθήκη σε μια ενεργή κλήση καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Διαχωρισμός**: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Σίγαση**/**Επανασύνδεση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει, ή εκ νέου ενεργοποίησή του.

- **Σίγαση πλήκτρων**/**Αποστολή τόνου πλήκτρων**: απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση των ήχων των πλήκτρων.

  Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Ευρετήριο**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Αποστολή DTMF**: αποστολή τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων και οι οποίοι ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Μήνυμα**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα SMS στα Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα SMS.
- **Ηχογράφηση συνομιλίας**: για να εγγράψετε τη συνομιλία σας.
- **Μεταφορά**: μεταφορά της ενεργής κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Καθαρότητα φωνής ενεργή**/**Καθαρότητα φωνής ανενεργή**: για να αφαιρέσετε το θόρυβο του περιβάλλοντος και να αυξήσετε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα μέρος με πολύ θόρυβο.
- **Λήξη κλήσης σε αναμονή**: αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.
- **SIM AT**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται από την κάρτα SIM, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Όνομα>** στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για κλήση.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία αριθμού**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αλλαγή ονόματος**: για να αλλάξετε το όνομα της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα SMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Αποστολή με υπέρυθρες**: για να στείλετε την επαφή μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή καταχώρησης**: για να διαγράψετε την επαφή.

Καταχώρηση

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Για να αποθηκεύσετε πρόσθετες πληροφορίες, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στο πεδίο που θέλετε.
5. Εισάγετε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
   - **Κινητό**/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Επεξεργασία αριθμού** και προσθέστε έναν αριθμό σε οποιαδήποτε κατηγορία.
   - **E-mail**: πατήστε <**Επεξερ.**> και αντιστοιχίστε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Σημείωση**: πατήστε <**Επεξερ.**> και προσθέστε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
   - **Ομάδα**: πατήστε <**Επιλογ.**> και αντιστοιχίστε την επαφή σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Γραφικό**: πατήστε <**Επιλογ.**> και αντιστοιχίστε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος όταν ειδοποιείστε για εισερχόμενη κλήση από το συγκεκριμένο άτομο.
   - **Μελωδία**: πατήστε <**Επιλογ.**> και αντιστοιχίστε ναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
6. Πατήστε <**OK**> ή <**Επιλογή**>.

Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό θέσης.
5. Πατήστε <**OK**> για την αποθήκευση της επαφής.

Γρήγορες κλήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης (2 έως 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.

2. Επιλέξτε **Επεξεργασία αριθμού**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε <**Όνομα**> για να επιλέξετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.
4. Πατήστε <**OK**>.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Από την οθόνη ταχείας κλήσης, πατήστε <**Επιλογή**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία αριθμού**: για να εισάγετε έναν αριθμό ή να αντιστοιχίσετε άλλον αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή ονόματος**: για να αλλάξετε το όνομα της επαφής.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση αριθμών ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Διαγραφή όλων

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιλέξετε τις θέσεις μνήμης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

> ☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό.
> ▶ σ. 72

Ο αριθμός μου

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Ομάδες

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ιδιότητες των ομάδων καλούντων.

Για την κάθε ομάδα καλούντων, υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Μελωδία**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από μέλος της ομάδας.
- **Αλλαγή ονόματος**: για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας.
- **Προβολή εικόνας**: για να ελέγξετε την εικόνα ταυτότητας ομάδας που θα σας ειδοποιεί όταν έχετε κλήση από μέλος της ομάδας.

Μνήμη

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Ευρετ. υπηρ.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών για πληροφορίες καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Μενού SIM-AT *(Μενού 1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM-AT η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αυτό, πατήστε <**Μενου**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μενού SIM-AT**.

Διαχείριση κλήσεων *(Μενού 2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων**.

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
2. Πατήστε [OK/] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης, πατήστε [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση των επιλογών καταγραφής κλήσεων

Κατά την εμφάνιση των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Κλήση αποστολέα**: για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα SMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε τον αριθμό.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιλέξετε τους τύπους κλήσης που θα διαγραφούν.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών θα διαφέρει.

- **Τελευταία κλήση**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Εξερχόμενες**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενες**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Μηδενισμός**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό.
▶ σ. 72

Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Τελευταία κλήση**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στο μενού **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή πριν πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση.
- **Μέγιστο**: για να ελέγξετε το μέγιστο όριο κόστους που έχετε ορίσει στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.
- **Μηδενισμός**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες δικτύου**.

Εκτροπή *(Μενού 3.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.

2. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Πατήστε <**OK**>. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, πατήστε <**Ακύρωση**>.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**OK**>.
5. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 3.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Εξερχομένων**: για να απαγορεύονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: για να απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και προς τη χώρα σας.
   - **Εισερχομένων**: για να απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: για να απαγορεύσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Πατήστε <**OK**>. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, πατήστε <**Ακύρωση**>.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**OK**>.

Αναμονή *(Μενού 3.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Πατήστε <**OK**>. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, πατήστε <**Ακύρωση**>.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

Εάν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

☑ Σε ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 3.6)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900, συνδυασμός GSM 900/1800 και Triple band (GSM 900/1800/1900).

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Ενεργή γραμμή *(Μενού 3.7)*

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο αριθμούς συνδρομητή. Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων. Οι κλήσεις μπορούν να απαντηθούν και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχει επιλεγεί.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου, όπως ο ήχος κλήσης, ο ήχος μηνύματος και οι ήχοι ειδοποίησης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου**.

Εισερχόμενων *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Προεπιλογές**: για να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες που θα χρησιμοποιηθούν ως ήχος κλήσης.
- **Προσωπικοί ήχοι**: για να επιλέξετε μια μελωδία που έχετε λάβει και να τη χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης.
- **Ένταση**: για να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Μηνύματα *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου στα εισερχόμενα μηνύματα SMS ή MMS.

- **Τόνος**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μελωδία που παράγεται από το τηλέφωνο όταν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

Σύνδεσης *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.

Ήχος πλήκτρου *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Ειδοπ. κατά την κλήση *(Μενού 4.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα SMS και μηνύματα MMS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push, φωνητικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

SMS *(Μενού 5.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου με φωτογραφίες, κλιπ ήχου και κινούμενες εικόνες.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα SMS.

☑ Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση γρήγορα σε αυτό το μενού πατώντας το πλήκτρο [Αριστερά] στην κατάσταση αναμονής.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:
   - **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
   - **Κείμενο**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
   - **Προσθήκη media**/**Προσθήκη emoticon**: για να προσθέσετε μια φωτογραφία, μια κινούμενη εικόνα, μια μελωδία ή emoticon στο μήνυμα.
   - **Πρότυπα**: για να εισάγετε στο κείμενο ένα πρότυπο.
   - **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Εξερχόμενα.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή πατήστε <**Όνομα**> για να επιλέξετε κάποιον από το Ευρετήριο και πατήστε <**OK**>.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε <**Αποστ.**> για να στείλετε το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα SMS που έχετε λάβει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Κλήση αποστολέα**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας στοιχεία πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Μεταφορά**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα μηνύματα SMS που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ή να ξαναστείλετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Μεταφορά**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Προκαθορισμένα emoticons *(Μενού 5.1.4)*

Το τηλέφωνό σας διαθέτει προκαθορισμένα emoticon τα οποία μπορείτε να ανακτήσετε και να χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος SMS. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε emoticon.

Δημιουργία emoticon

1. Επιλέξτε **Τα emoticons μου**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε ένα emoticon και πατήστε <**OK**>.

Χρήση επιλογών για emoticon

Από την οθόνη **Τα emoticons μου**, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το emoticon.
- **Αποστολή**: για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα SMS χρησιμοποιώντας το emoticon.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το emoticon.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιλέξετε τις θυρίδες μηνυμάτων προς διαγραφή.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, φωνής και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**OK**>.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα αρχείο ήχου.

   ☑ • Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για ένα μήνυμα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   • Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων - Digital Rights Management), μπορεί να μην είναι εφικτή η προώθηση ορισμένων αρχείων.

4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα** και πληκτρολογήστε το κείμενο.
5. Πατήστε <**Επι.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Πατήστε <**Επιλ**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:
   - **Προεπισκόπηση**: για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα φαίνεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
   - **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.

- **Διάρκεια σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης μιας σελίδας. Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου, εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη σελίδα.
- **Εφέ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
- **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή εικόνας**/**Διαγραφή ήχου**/**Διαγραφή μηνύματος**: για να καταργήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Ο φάκελός μου**.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε <**Επιλ**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Επιλέξτε ένα άδειο πεδίο προορισμού.
9. Επιλέξτε **Αριθμός** ή **E-mail** για να εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαφορετικά, επιλέξτε **Ευρετήριο** για να επιλέξετε κάποιον από το Ευρετήριο.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
10. Πατήστε <**Αποστ.**> για να στείλετε το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα MMS που έχετε λάβει. Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα για να δηλώσουν την κατάσταση του μηνύματος:

- Ειδοποίηση MMS
- Μήνυμα MMS

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital RightsManagement).

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επι.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Απάντηση όλων**: για να στείλετε μια απάντηση σε έναν αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Κλήση αποστολέα**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας στοιχεία πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα MMS που έχετε αποστείλει ή που αποτύχατε να στείλετε.

Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- μηνύματα που αποστέλλονται τώρα
- απεσταλμένα
- επανάληψη αποστολής
- αποτυχία αποστολής
- έγινε ανάγνωση από τον παραλήπτη

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επι.>** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ή να ξαναστείλετε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στηθυρίδα **Ο φάκελός μου**.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα μηνύματα MMS που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επι.>** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.

- **Επανάληψη**: για να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο** κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.6)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να σημειώστε τις θυρίδες μηνυμάτων που θα διαγραφούν.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μήνυμα push *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στα μηνύματα του διακομιστή web.

- **Εισερχόμενα**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα push που έχετε λάβει.
- **Ρυθμίσεις**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα λαμβάνει μηνύματα προώθησης.

  Πάντα: για να λαμβάνει το τηλέφωνο μηνύματα push.

  Ποτέ: για να απορρίπτει το τηλέφωνο τα μηνύματα προώθησης.

  Προαιρετικά: το τηλέφωνο λαμβάνει μηνύματα push από το συγκεκριμένο διακομιστή Web.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα push.

Πρότυπα *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε πρότυπα μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε συχνά ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα.

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε <**OK**>.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή πριν επιχειρήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στον διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός**: για να αλλάξετε το όνομα ή τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) σας αποστέλλει μηνύματα SMS για διάφορα θέματα όπως ο καιρός ή η κίνηση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την υπηρεσία και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: για να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής κυψέλης που έχετε λάβει.

  Η θυρίδα **Τρέχοντα μηνύματα** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Αρχείο μηνυμάτων**.

  Η θυρίδα **Αρχείο μηνυμάτων** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον.
- **Λήψη**: για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής ή όχι.

- **Κανάλια**: για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.

SMS *(Μενού 5.7.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Κέντρο Υπηρεσίας**: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.
- **Περίοδος ισχύος**: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.
- **Τύπος μηνύματος**: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.
- **Απάντηση**: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.
- **Αναφορά παράδοσης**: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

MMS *(Μενού 5.7.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

  Περίοδος ισχύος: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

  Παράδοση μετά: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

  Ανάγνωση απάντησης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων MMS.

  Λήψη μηνυμάτων: για να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος.

  - **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο κατεβάζει νέα μηνύματα από το διακομιστή MMS χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάκτηση**.
  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο κατεβάζει αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή MMS.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει νέα μηνύματα.

  Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Απόρριψη διαφημιστικών: για να απορρίπτονται οι διαφημίσεις.

  Αναφορά επιτρέπεται: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

- **Προφίλ MMS**: διαμόρφωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων δικτύου για τα MMS.

  ☑ Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις MMS στο τηλέφωνό σας.

  Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: για να προσαρμόσετε τις επιλογές για κάθε προφίλ:

  - **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
  - **URL διακομιστή**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
  - **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
  - **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

*Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οριστεί σε **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης.

Θύρα IP: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οροστεί σε **Ανενεργό**:*

DNS 1: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.

DNS 2: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Μνήμη *(Μενού 5.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες της μνήμης σχετικά με τα μηνύματα SMS και MMS.

Fun box *(Μενού 6)*

Από το μενού **Fun box** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο web, να παίξετε παιχνίδια Java, να έχετε πρόσβαση σε εικόνες και ήχους που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου και να ακούτε το ραδιόφωνο FM.

Για να μεταβείτε στο μενού αυτό, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Fun box**.

Internet *(Μενού 6.1)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου και ήχους κλήσης.

Σπίτι *(Μενού 6.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να κάνετε λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [ΟΚ/ℹ] στην κατάσταση αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για	Πατήστε
να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	< ✓ >.
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Πίσω**> ή [**C**].

Χρήση επιλογών προγράμματος περιήγησης

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [*] ή επιλέξτε στο πάνω μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Πίσω**: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αρχική Σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Έξοδος**: έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web.
- **Επανάληψη φόρτωσης**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Εμφάνιση URL**: για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
- **Περί…**: για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Πρόσβαση σε άλλα μενού του τηλεφώνου

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [#] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Αγαπημένα**: για να μεταβείτε στο μενού **Αγαπημένα**.
- **Μηνύματα**: για να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα SMS στα Εισερχόμενα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα SMS.
- **Media box**: για να μεταβείτε στο μενού **Media box**.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης στο web

Πατήστε [ ] για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Αγαπημένα *(Μενού 6.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

Εισάγετε URL *(Μενού 6.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Διαγραφή μνήμης *(Μενού 6.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

Ρυθμίσεις Proxy *(Μενού 6.1.5)*

Με αυτό το μενού ορίζετε τα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα περιήγησης στο web. Το προφίλ στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση την τελευταία φορά ενεργοποιείται αυτόματα για πρόσβαση στο ασύρματο web.

☑ Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο τηλέφωνό σας.

Για κάθε διακομιστή, ορίστε τις εξής παραμέτρους:

- **Όνομα προφίλ**: για να εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Αρχική σελίδα URL**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.

- **Φορέας**: για να επιλέξετε τον τύπο του φορέα δικτύου.
- **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Ρυθμιση GPRS**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GPRS:

  *Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οριστεί σε **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

  Θύρα IP: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  *Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οροστεί σε **Ανενεργό**:*

  DNS 1: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.

  DNS 2: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

  APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
- **Ρυθμιση GSM**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  *Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οριστεί σε **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

  Θύρα IP: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  Αριθμός κλήσης: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

*Όταν η **Χρήση διακομιστή μεσολάβησης** έχει οροστεί σε **Ανενεργό**:*

DNS 1: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.

DNS 2: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

Αριθμός κλήσης: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

Τρέχων Proxy *(Μενού 6.1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές που έχετε ορίσει.

Media box *(Μενού 6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, φωνητικά σημειώματα και κλιπ ήχου, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του κινητού σας.

Φωτογραφίες *(Μενού 6.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Κατά την επισκόπηση ενός αρχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS.
- **Αποστολή με υπέρυθρες**: για να στείλετε το αρχείο μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετακίνηση στο άλμπουμ**: για να μετακινήσετε ένα άλλο αρχείο του φακέλου **Άλμπουμ**.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο της οθόνης αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη εικόνων *(Μενού 6.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εικόνες που έχετε λάβει από το ασύρματο web ή μέσω μηνυμάτων.

Κατά την επισκόπηση ενός αρχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS.
- **Αποστολή με υπέρυθρες**: για να στείλετε το αρχείο μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Ορισμός ως φόντο**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ήχοι *(Μενού 6.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε σε φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει και κλιπ ήχου που έχετε λάβει από το web ή μηνύματα που έχετε λάβει.

Κατά την επισκόπηση ενός αρχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS.
- **Αποστολή με υπέρυθρες**: για να στείλετε το αρχείο μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Καθορισμός ως ήχος κλήσης**: για να ορίσετε το κλιπ ήχου ως ήχο κλήσης.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα στοιχείων μέσω σε κάθε θυρίδα μέσων.

Μνήμη *(Μενού 6.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία μέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε θυρίδα μέσων.

JAVA *(Μενού 6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση και να παίξετε παιχνίδια Java και να αλλάξετε τη ρύθμιση δικτύου που απαιτείται για την πρόσβαση στο διακομιστή Java.

Downloads *(Μενού 6.3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java ή στις ληφθείσες εφαρμογές Java.

Πρόσβαση σε ένα από τα ενσωματωμένα παιχνίδια

Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Χρήση των επιλογών εφαρμογών Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Ιδιότητες**: μετάβαση στις ιδιότητες της εφαρμογής.

Ρύθμιση Internet *(Μενού 6.3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για πρόσβαση στο διακομιστή Java.

- **APN**: για να καταχωρήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
- **Ταυτότητα σύνδεσης**: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
- **Ρυθμίσεις DNS**: πληκτρολογήστε μια διεύθυνση DNS.

Μνήμη *(Μενού 6.3.3)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα διαθέσιμης μνήμης και την ποσότητα της μνήμης που είναι διαθέσιμη για τις εφαρμογές Java.

Ραδιόφωνο FM *(Μενού 6.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική ή ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.

Ενεργοποίηση και ακρόαση ραδιοφώνου

Πρώτα, πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν ως κεραία για το ραδιόφωνο.

1. Συνδέστε το βύσμα του σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο**.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να βρείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [Αριστερά] ή [Δεξιά] για αναζήτηση μεταξύ των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

- Πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε τη φωνή.
- Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου, ενώ ακούτε ραδιόφωνο.
- Η ποιότητα της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κατάρτιση λίστας ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς για γρήγορη πρόσβαση σε αυτούς χωρίς αναζήτηση μέσω θορυβωδών συχνοτήτων.

1. Συνδέστε το βύσμα του σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Στην οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να βρείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [Αριστερά] ή [Δεξιά] για αναζήτηση μεταξύ των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σταθμό και πατήστε <**OK**>.
7. Πατήστε <**OK**> μόλις εμφανιστεί η συχνότητα του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Για ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] από την οθόνη ραδιοφώνου FM.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε <**Επιλογ.**> από την οθόνη ραδιοφώνου και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM απενεργοποιημένο** ή αποσυνδέστε το σετ ακουστικών.

Χρήση επιλογών ραδιοφώνου

Από την οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ραδιόφωνο FM ενεργοποιημένο**/**Ραδιόφωνο FM απενεργοποιημένο**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε ένα σταθμό.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τον τίτλο ή τη συχνότητα για έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- **Αυτόματη ρύθμιση**: για να αφήσετε το τηλέφωνο να εκτελέσει αυτόματη αναζήτηση και να αποθηκεύσει τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες.
- **Αφαίρεση**: για να καταργήσετε τον επιλεγμένο σταθμό ή όλους τους σταθμούς.
- **Ηχείο σε λειτουργία**/**Ακουστικό σε λειτουργία**: για να αλλάξετε τη λειτουργία εξόδου ήχου του τηλεφώνου, επιλέγοντας ηχείο ή ακουστικά.
- **Ένταση**: για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ραδιόφωνο.

Ατζέντα *(Μενού 7)*

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα, να δημιουργείτε μια λίστα εργασιών ή να ορίζετε ειδοποιήσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως εγγραφή φωνής, παγκόσμιο ρολόι, υπολογιστή, μετατροπέα και χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Νέα υπενθύμιση *(Μενού 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο.

☑ Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το [**C**] στην κατάσταση αναμονής.

1. Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο και πατήστε <**OK**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο σημειώματος.
3. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
4. Για **Κλήση**, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε <**OK**>.

   Για **Επέτειος**, παραλείψτε το βήμα 6.
5. Εισάγετε την ώρα του σημειώματος και πατήστε <**OK**>.
6. Πατήστε <**Ναι**> για να ορίσετε ειδοποίηση.
7. Εισάγετε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε <**OK**>.
8. Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το μηνιαίο πρόγραμμά σας.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού αυτό, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε μπλε πλαίσι.ο

Επιλογή ημέρας

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά έτος.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Από το ημερολόγιο, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέα υπενθύμιση**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
  ▶ σ. 60

- **Μετάβαση στην ημερομηνία**: πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε να βρείτε.
- **Προβολή όλων**: για να προβάλλετε όλα τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στο ημερολόγιο. Πατήστε το [Αριστερό] ή το [Δεξί] πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία.
- **Διαγραφή ημέρας**: για να διαγράψετε τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα για την επιλεγμένη ημέρα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία του ημερολογίου.

Προβολή ενός στοιχείου

Αφού προγραμματίσετε τα στοιχεία, τα παρακάτω εικονίδια και ο αριθμός των στοιχείων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Στοιχεία προγράμματος
- Εργασίες (εκκρεμείς εργασίες)
- Κλήσεις
- Επέτειοι

Χρήση των επιλογών

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το στοιχείο.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το στοιχείο σε μια άλλη ημερομηνία.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε το στοιχείο σε μια άλλη ημερομηνία.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για εμφανίσετε τις εργασίες (εκκρεμείς εργασίες) που έχετε δημιουργήσει στο ημερολόγιο.

Τα παρακάτω εικονίδια της λίστας υποδεικνύουν την κατάσταση της εργασίας:

- Μη ολοκληρωμένη εργασία
- Ολοκληρωμένη εργασία

Κατά την εμφάνιση μιας εργασίας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα εργασία.
- **Επισήμανση**: για να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εργασία.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε την εργασία σε μια άλλη ημερομηνία.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε την εργασία σε μια άλλη ημερομηνία.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εργασία.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις εργασίες.

Ρολόι *(Μενού 7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

- **Ρύθμιση ώρας**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**: για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

  ☑ Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα σε ζώνες ώρας, πατήστε <**Ρύθμιση**> και επιλέξτε **Καθορισμός DST**.

- **Μορφή**: για να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας και ώρας.

Ξυπνητήρι *(Μενού 7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τα προφίλ ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ημέρα ειδοποίησης**.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε να ενεργοποιείται η ειδοποίηση και πατήστε <**OK**>.
4. Εισάγετε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε <**OK**>.

5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ήχος ειδοποίησης**.
6. Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε <**Επιβεβαίωση**>.
- Για κάθε ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**Επιβεβ.**>.
  Πατήστε <**Σύντο.**> για να ηχήσει και πάλι μετά από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αφαίρεση ειδοποίησης**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης ώστε να ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 7.6)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να εγγράψετε φωνητικά σημειώματα και να τα προβάλετε. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εγγράψετε ένα φωνητικό σημείωμα.

1. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
   - Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
   - Επιλέξτε για να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε . Η φωνητική σημείωση αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Επιλέξτε για να προβάλετε το φωνητικό σημείωμα.

Ήχοι *(Μενού 7.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στη λίστα των φωνητικών σημειωμάτων που έχετε ηχογραφήσει.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα από τη λίστα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά στην οθόνη:

Κουμπιά	Λειτουργία
	Διακόπτει την αναπαραγωγή.
	Συνεχίζει την αναπαραγωγή.
	Μετακίνηση προς τα πίσω.
	Μετακίνηση προς τα εμπρός.
	Διακοπή της αναπαραγωγής.

- Πατήστε το πλήκτρο [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα φωνητικά σημειώματα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις *(Μενού 7.6.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εγγραφής φωνητικών σημειωμάτων.

- **Χρόνος εγγραφής**: για να επιλέξετε μια λειτουργία φωνητικής εγγραφής.

  Κανονική: για να εγγράψετε ένα φωνητικό σημείωμα εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

  Όριο μεγέθους (για MMS): για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος το οποίο θα προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.
- **Ένταση**: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης για την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.
- **Προεπιλεγμένο όνομα**: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα για τα ονόματα αρχείων.

Μνήμη *(Μενού 7.6.5)*

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες μνήμης για τα φωνητικά σημειώματα.

Υπολογιστής *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.

   Πατήστε [*] για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή πατήστε [#] μέχρι να εμφανιστεί μία παρένθεση.
2. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να μεταβείτε στη μαθηματική λειτουργία που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε <**Ίσον**> για να προβάλλετε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να επιβεβαιώσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπέας *(Μενού 7.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Καταχωρήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.
5. Πατήστε <**OK**>.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Timer *(Μενού 7.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του χρονομετρητή

1. Πατήστε <**Ρύθμιση**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.

3. Πατήστε <**Έναρξη**> για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονομετρητή

- Πατήστε ένα πλήκτρο για να σταματήσει η λειτουργία timer όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε <**Διακοπ.**> στην οθόνη του χρονομετρητή για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 7.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε <**OK**> για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
2. Πατήστε <**OK**> για να επιλέξετε ένα διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες.

Για να μεταβείτε στο μενού αυτό, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα** ή πατήστε [Πάνω].

☑
- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας *(Μενού 8.1)*

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

☑ Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας

1. Μεταβείτε στο μενού **Λήψη φωτογραφίας** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να θέσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία καταγραφής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [📷] ή το πλήκτρο [Πάνω] σε κατάσταση αναμονής.
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε το πλήκτρο <📷> για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ σ. 67
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 68
3. Πατήστε [OK/✎], το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογρ**.

4. **Για**	**Πατήστε**
να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 69
να διαγράψετε τη φωτογραφία	<**Διαγρ.**>.
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	[**C**].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <📷> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Κανονική φωτογράφηση: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλή φωτογράφηση: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα.

  Νυχτερινή λειτουργία: για να τραβήξετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Μόνο καταγραφή: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιστρέφει αυτόματα σε λειτουργία καταγραφής μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Περιστροφή**: για να εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού ή για να αναστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. ▶ σ. 70
- **Βοήθεια**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/ Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης.
2	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας. ▶ σ. 70
7	Ρύθμιση του χρονομετρητή.
8	Μετάβαση στο φάκελο **Φωτογρ**.
9	Εμφάνιση βοήθειας.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: αποστολή φωτογραφίας μέσω MMS.
- **Αποστολή με υπέρυθρες**: για να στείλετε τη φωτογραφία μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογρ**. ▶ σ. 55
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε τη φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Φωτογρ. *(Μενού 8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει. ▶ σ. 55

Άλμπουμ *(Μενού 8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ξεχωριστό άλμπουμ. ▶ σ. 55

Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε φωτογραφίες σε κάθε φάκελο ή όλες τις φωτογραφίες μαζί.

1. Πατήστε **<Επιλογή>** για να επιλέξετε τις κατηγορίες φωτογραφιών προς διαγραφή.
2. Πατήστε **<OK>**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

- **Ανάλυση**: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.
- **Ευκρίνεια**: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.
- **Ήχος λήψης**: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το το κουμπί του διαφράγματος.
- **Προεπιλεγμένο όνομα**: για να ορίσετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα για τα ονόματα αρχείων.

Μνήμη *(Μενού 8.6)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται και την ποσότητα της μνήμης που είναι διαθέσιμη για την κάμερα.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Οθόνη *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Ταπετσαρία *(Μενού 9.1.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης στη λειτουργία αναμονής.

- **Προεπιλεγμένα θέματα φόντου**: για να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες εικόνες ως φόντο.
- **Φωτογραφίες**: για να επιλέξετε μια από τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.
- **Λήψη εικόνων**: για να επιλέξετε μια από τις φωτογραφίες που έχετε κατεβάσει ως φόντο.

- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση κειμένου. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς ή χρώμα.

Εμφάνιση *(Μενού 9.1.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Διάρκεια φωτισμού *(Μενού 9.1.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη.

- **Ενεργό**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργός.
- **Μείωση φωτεινότητας**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Αντίθεση LCD *(Μενού 9.1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Η ρύθμιση της αντίθεσης συμβάλλει στην ευκρινή προβολή της οθόνης σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Χρώμα γραμματοσειράς κατά την κλήση *(Μενού 9.1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε κατά την κλήση.

Φωτισμός λειτουργίας *(Μενού 9.1.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη χρήση του φωτισμού υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου. Ο φωτισμός υπηρεσίας αναβοσβήνει σε τακτικά διαστήματα όταν το δίκτυο είναι διαθέσιμο.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Γλώσσα *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης ή τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου ξεχωριστά.

Ασφάλεια *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.4.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός έχει προκαθοριστεί σε **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα MMS ή αρχεία. Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή εμπιστευτικότητας, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.4.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.4.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.4.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Επανάκληση *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια.

Καθαρότητα φωνής *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από [ ]. Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί στο **Ανενεργό**, πρέπει να πατήσετε <**Αποδοχή**> ή [ ] για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Ενεργό καπάκι *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Υπέρυθρες *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων στο τηλεφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα από συμβατή με IrDA συσκευή.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.11)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου και τις ρυθμίσεις ήχου ξεχωριστά. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ταυτόχρονα.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιλέξετε τις κατηγορίες ρυθμίσεων προς επαναφορά.
2. Πατήστε <**Ναι**>.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό. ▶ σ. 72

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισαγωγή κωδικού"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έλεγχος PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθ. υπηρ.", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Μπαταρία άδεια"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε το μενού **Αναζήτηση** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,889 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία
- εισαγωγή • 13
- ρύθμιση • 41

Αναμονή κλήσεων • 39
Αναμονή, κλήση • 29
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 49
Απαντά με όλα τα πλήκτρα • 73
Απάντηση
- δεύτερη κλήση • 29
- κλήση • 27

Απεσταλμένα μηνύματα • 43, 46
Απόρρητο • 73
Ασφάλεια, κλήσεις • 72
Αυτόματη επανάκληση• 73

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 72
Γρήγορη κλήση • 32

Δ

Διαγραφή
- καταγραφή κλήσεων • 35, 36
- στοιχεία ημερολογίου • 61
- MMS • 44, 45, 46
- SMS • 42, 43, 44

Διακομιστής τηλεφωνητή • 48
Διαχείριση κλήσεων
- αναπάντητες • 35
- εισερχόμενες • 36
- εξερχόμενες • 36

Διάρκεια κλήσης • 36
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 71
Διεθνείς κλήσεις • 26
Δυνατότητα ευαισθησίας καθαρότητας φωνής • 73

Ε

Ειδοποίηση λεπτού • 41
Ειδοποίηση • 62
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνα φόντου • 70
εικόνες, ληφθείσες • 56
Εισερχόμενα, μηνύματα
- MMS • 45
- SMS • 42

Εισερχόμενες κλήσεις • 36
Εκτροπή, κλήσεις • 37
Ενεργή γραμμή • 40
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 29
- τηλέφωνο • 8

Ενεργό καπάκι • 74
Εξερχόμενα, μηνύματα
- MMS • 46
- SMS • 43

Εξερχόμενες κλήσεις • 36
Επανακαθορισμός τηλεφώνου • 74
Επανάκληση
- αυτόματη • 73
- μη αυτόματα • 26

Επιλογή δικτύου • 39
Επιλογή συχνότητας • 39
Ευρετήριο
- αναζήτηση • 31
- αντιγραφή • 31
- γρήγορη κλήση • 32
- διαγραφή • 31
- επεξεργασία • 31
- επιλογές • 31
- προσθήκη • 31

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

Η

Ημερολόγιο 60
Ημερομηνία, ρύθμιση • 62
Ήχοι, ληφθέντες • 56
Ήχος κλήσης
- εισερχόμενες κλήσεις • 40
- μηνύματα • 40

Ήχος μηνύματος • 40
Ήχος σύνδεσης • 41
Ήχος on/off • 41

Θ

Θύρα υπερύθρων, ενεργοποίηση • 74

Κ

Κάμερα • 66
Κάρτα SIM
- κλείδωμα • 73
- τοποθέτηση • 7

Κείμενο, εισαγωγή • 23
Κλείδωμα
- κάρτα SIM • 73
- τηλέφωνο • 72

Κλήσεις
- αναμονή • 29, 39
- απάντηση • 27
- απόρριψη • 27
- εκτροπή • 37
- επανάκληση • 26

Κλήσεις *(συνέχεια)*
μεταφορά • 30
πραγματοποίηση • 26
σε αναμονή • 29
φραγή • 38
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 82
Κλήση συνδιάσκεψης • 29
Κόστος • 37
Κωδικός
τηλέφωνο • 72
φραγή κλήσεων • 38

Λ

Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 23
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 73
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 24

Μ

Μετατροπέας • 65
Μηνύματα
εκπομπή • 48
προώθηση • 47
τηλεφωνητής • 48
υποδοχή • 71
MMS • 44
SMS • 42
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 48
Μηνύματα που έχουν ληφθεί
MMS • 45
SMS • 42
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 48
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 44
διαγραφή • 45, 46, 47
προβολή • 45, 46
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 42
διαγραφή • 42, 43, 44
προβολή • 42
Μήνυμα υποδοχής • 71
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 79
Οθόνη
αντίθεση • 71
γλώσσα • 72
εικονίδια • 10
ρυθμίσεις • 70
φωτισμός, ρύθμιση • 71
Ονόματα
αναζήτηση • 31
εισαγωγή • 23
Όνομα
αναζήτηση • 31
εισαγωγή • 23

Π

Παιχνίδια • 57
Περιαγωγή • 39
Προβλήματα, επίλυση • 75
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 51
σελιδοδείκτες • 53
Πρόγραμμα περιήγησης, web • 51

Ρ

Ραδιόφωνο FM • 58
Ρυθμίσεις ήχου • 40

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 39
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 26
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επανακαθορισμός • 74
Τηλέφωνο *(συνέχεια)*
κλείδωμα • 72
κωδικός πρόσβασης • 72
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 83
Τόνοι πληκτρολογίου
αποστολή/σίγαση • 30
ενεργοποίηση • 41
ένταση • 41
Τόνοι DTMF, αποστολή • 30

Υ

Υπηρεσίες δικτύου • 37
Υπολογιστής • 65

Φ

Φόντο • 70
Φραγή, κλήσεις • 38
Φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή • 63
διαγραφή • 64
εγγραφή • 63
ρύθμιση • 64
Φωτογραφία
λήψη • 67
προβολή • 55

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 23
Χρονόμετρο • 66

Ψ
Ψυχαγωγία • 51

Ώ
Ώρα, ρύθμιση • 62

A-Z
Internet • 51
Led λειτουργίας • 71
PIN, αλλαγή • 72
PIN2, αλλαγή • 73
Timer • 65

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-X650

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 14 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.